

- この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。
- 安全に機能を発揮させる為に、本書をよくお読み下さい。
- 製品には、万全を期させて頂いておりますが、万一、不具合や不足部品などございましたら、お手数ですがお買上げ店、又は、下記までご連絡下さい。

## ＜製造元＞

TEORI

株式会社 テオリ

岡山県倉敷市真備町服部1807 〒710-1302  
Tel.0866-98-4526 / Fax.0866-98-4536  
URL : <http://www.teori.co.jp>  
E-mail : [info@teori.co.jp](mailto:info@teori.co.jp)

## 品質表示

- 外形寸法：幅約180cm×奥行約85cm×高さ約70cm
- 表面加工：ウレタン塗装
- 主材：竹集成材

取扱説明書  
ダイニングテーブル W180


## ⚠ 注意

- 組立を行う際は十分なスペースを取り、床や商品の天板に傷を付けないように、段ボールや毛布などを敷いて作業を行って下さい。
- ボルトネジは、ぐらつきが無いようにしっかり締めて下さい。
- ボルトが緩んだまま使わないで下さい。製品が壊れてケガをする恐れがあります。
- 定期的に、ボルトをレンチで締め直して下さい。
- 直射日光が当たる場所や、冷暖房の近く、高温多湿になる場所には置かないで下さい。製品の変形や変色、カビの原因となります。
- 製品は天板が水平になるように置き、不安定な場所に置かないようにして下さい。
- 製品の上に、底のざらついた物や加熱した鍋、湯沸し等熱い物を、直接置かないで下さい。変色や割れ、ひび、反り、キズなどにつながる恐れがあります。
- 製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないで下さい。製品の反りや、フクレの原因となります。濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取って下さい。
- 製品に不安定な物を置かないで下さい。落ちて破損、床面の傷の原因になります。
- 製品の上に乗ったり、飛んだり、飛び降りたり、踏み台代わりに使ったりしないで下さい。製品の変形や、転倒し破損、ケガの原因になります。  
※特にお子様には充分ご注意下さい。
- 製品に腰を掛ける、寄り掛かるなど、天板の一端に大きな力や体重を掛けしないで下さい。転倒してケガをしたり、他のものを壊したりすることがあります。
- 製品を移動する時は、必ず周囲を確認し、物を載せたままにしたり、引きずったり、落としたりしないで下さい。ケガや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。
- 本来の使用目的以外のご使用はしないで下さい。
- お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合は弊社として責任を負いかねます。
- この取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に必ず保管して下さい。
- 安全の為、変形や破損した物は使用しないで下さい。


## お手入れのしかた

- 日常は、よく絞った布で拭いて下さい。
- 著しい汚れの時は、中性洗剤で汚れを落とし、1度拭き取った後、必ず乾いた柔らかい布で拭いて仕上げてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどのご使用は、製品に害を与えますので、ご使用にならないで下さい。


### 完成図

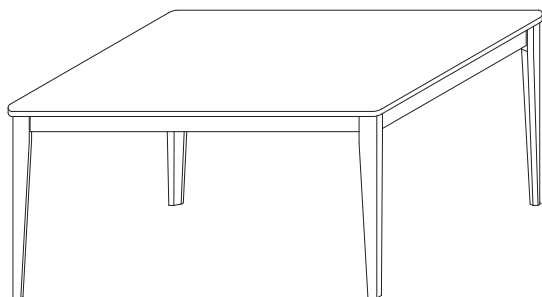

### 部品説明

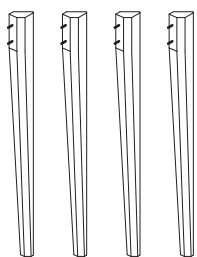

脚 (4本)



天板 (1枚)



スパナ (1本)



ナット (8個)



平ワッシャ (8個)




スプリングワッシャ (8個)


### 組立方法

※組立時は、本体や床に傷が付かないように、ダンボールや毛布等を敷いて下さい。


1 天板を裏返して置きます。

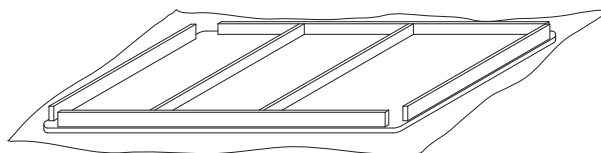


2 脚をそれぞれの角に取り付けます。

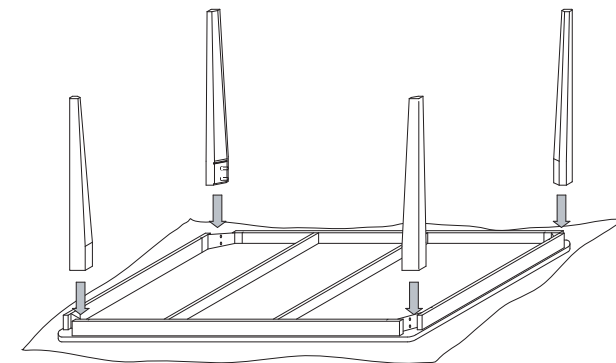

3 脚に取り付けてあるボルトを幕板の金具穴に合わせて、平ワッシャ・スプリングワッシャ・ナットを入れます。スパナで、ぐらつきのないようしっかり締めて下さい。

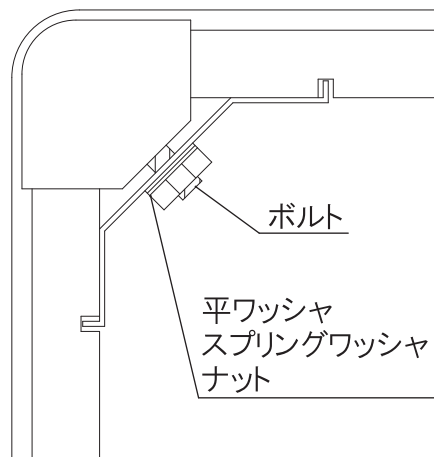

3 組み上がったら、起こして平らな場所で歪みがない事を確認して下さい。最後に、アジャスターで調節したら完成です。

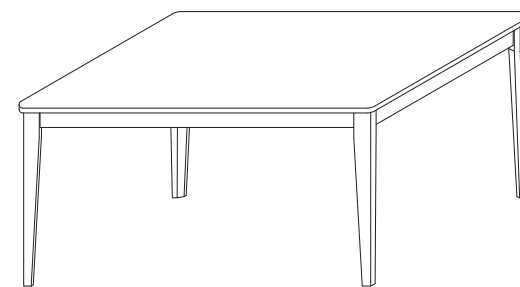

アジャスター